


### SANS BRASURE NI PRODUITS CHIMIQUES

raccordements pour tuyaux en cuivre, PEX et en PVCC


*NI torche, NI sertissage, NI produit chimique, il suffit de...*

→ **POUSSER-RACCORDER** ←

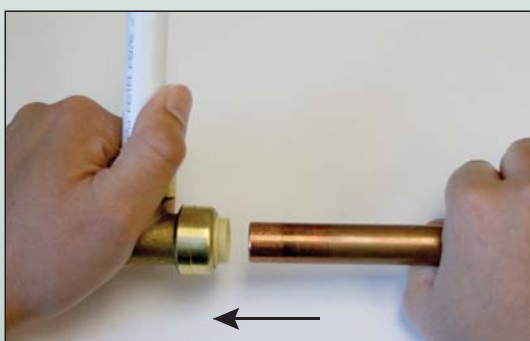

**POUR RACCORDER**

Enfoncer le tuyau fermement dans le raccord jusqu'à ce qu'il s'arrête. En tirant légèrement dessus, on sait si le raccordement a été fait correctement.

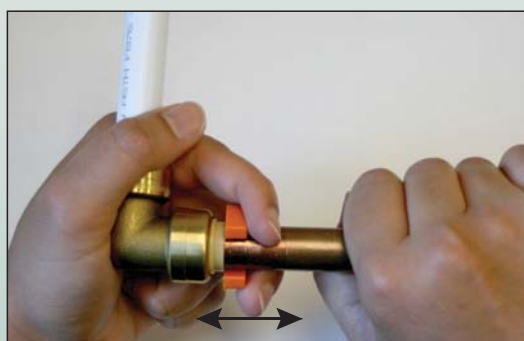

**POUR DÉBRANCHER**

Faire glisser l'outil de débranchement pour l'amener contre le raccord. En exerçant une pression uniforme sur l'outil, séparer en tirant.

### L'AVANTAGE POUSSER-RACCORDER

**RAPIDITÉ** Pas besoin de torche, de produit chimique ou d'outil spécial. Remplace les raccordements brasés, vissés, à compression et sertis.

**SIMPLICITÉ** Pour raccorder il vous suffit d'enfoncer votre tuyau dans le raccord ou le robinet. Les raccordements se débranchent facilement.

**POLYVALENCE** Pour tuyaux en cuivre, PEX et en PVCC. Robinets, raccords et adaptateurs offerts en diverses configurations.



Emballage à code couleur pour plus de commodité



SANS PLOMB



ANSI/NSF 61  
ASSE 1061

**1/2 po**

**3/4 po**

**1 po**